

ÍNDICE

**ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA
LAVADORA**

PRIMER CICLO DE LAVADO

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

PREPARACIÓN DE LA ROPA

DETERGENTE Y ADITIVOS

SELECCIÓN DE PROGRAMA

LIMPIEZA DEL FILTRO DE OBJETOS EXTRAÑOS

CÓMO DESCARGAR EL AGUA RESIDUAL

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

SERVICIO DE ASISTENCIA

TRANSPORTE

INSTALACIÓN

ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO LA LAVADORA

1.Desembalaje e inspección

- a. Corte y quite el envoltorio de plástico.
- b. Retire la protección superior y las esquinas protectoras.
- c. Extraiga la protección inferior inclinando el aparato y haciéndolo girar sobre una esquina inferior trasera.
- d. Abra la tapa presionándola ligeramente hacia abajo mientras levanta el asa. Quite la protección de poliestireno.
- e. Retire la película protectora azul del panel (según modelo).
- Después de desembalar, asegúrese de que la lavadora no haya sufrido daños. Si tiene dudas, no utilice la lavadora. Contacte con el Servicio de asistencia o su distribuidor.
- Mantenga el material del embalaje (bolsas de plástico, trozos de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños, ya que son potencialmente peligrosos.

2.Quite el soporte para transporte.

- El aparato está equipado con tornillos y soporte para transporte para evitar que se produzcan daños durante el transporte. **Antes de utilizar la lavadora debe retirar el soporte para transporte** (véase "Instalación/extracción del soporte para transporte").

3.Instalación de la lavadora

- Coloque el aparato sobre una superficie de suelo plana y estable.
- **Ajuste las patas y asegúrese de que la lavadora se encuentre estable y nivelada (véase "Instalación/ajuste de patas")**.

4.Alimentación de agua

- Conecte el tubo de alimentación de agua de acuerdo con la normativa local (véase "Instalación/conexión del tubo de alimentación de agua").
- Alimentación de agua: Sólo agua fría
- Grifo de agua: Empalme roscado para tubo de 3/4 pulgadas
- Presión: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Tubo de descarga de agua

- Conecte el tubo de descarga al sifón o bien engánchelo al borde de un fregadero con el codo en "U" suministrado (véase "Instalación/conexión del tubo de descarga").
- Si la lavadora está conectada a un sistema de drenaje incorporado, asegúrese de que incluye un orificio de ventilación para evitar la toma y descarga simultánea del agua (efecto sifón).

6.Conexiones eléctricas

- Las conexiones eléctricas debe realizarlas un técnico cualificado de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a seguridad.
- Los datos técnicos (tensión, potencia y fusibles) aparecen en la placa técnica situada en la parte posterior del aparato.
- El aparato debe conectarse a la red eléctrica exclusivamente por medio de un enchufe con toma a tierra según las normas establecidas. La ley exige que estos aparatos tengan conexión a tierra. El fabricante rechaza toda responsabilidad por daños a la propiedad o lesiones de personas provocados directa o indirectamente por el incumplimiento de las instrucciones suministradas.
- No utilice prolongaciones ni adaptadores múltiples.
- Antes de realizar cualquier tipo de mantenimiento, desenchufe la lavadora.
- Debe asegurarse el acceso a la toma de corriente o a la desconexión de la misma mediante un interruptor doble en todo momento después de la instalación.
- No utilice la lavadora si ha sufrido daños durante el transporte. Contacte con el Servicio de asistencia.
- Solamente el Servicio de asistencia está autorizado a sustituir el cable de conexión a la red.
- El aparato debe conectarse a la red eléctrica exclusivamente por medio de un enchufe con toma de tierra según las normas establecidas. En especial, aquellos instalados en recintos que contengan una ducha o un baño, deben protegerse mediante un dispositivo diferencial de corriente residual de al menos 30 mA. La ley obliga a que el aparato disponga de toma a tierra. El fabricante rechaza toda responsabilidad por daños a la propiedad o lesiones de personas provocados directa o indirectamente por el incumplimiento de las instrucciones arriba indicadas.
- La lavadora sólo debe utilizarse en el hogar para sus fines establecidos.


Medidas:

Anchura: 400 mm
 Altura: 900 mm
 Profundidad: 600 mm




PRIMER CICLO DE LAVADO

Se recomienda realizar el primer ciclo de lavado sin ropa. De esta manera se eliminarán los residuos de agua que puedan quedar después de las pruebas realizadas en fábrica.

1. Abra el grifo de agua.
2. Cierre las aletas del tambor.
3. Vierta una pequeña cantidad de detergente (unos 30 ml) en el distribuidor de detergente .
4. Seleccione un programa de lavado rápido (véase la tabla de programas).
5. Pulse el botón "Inicio/Pausa".

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Embalaje

- El material de embalaje es 100% reciclable y posee el símbolo de reciclaje . Atégase a la normativa local para deshacerse del material de embalaje.

2. Cómo desechar el embalaje y los aparatos antiguos

- La lavadora está fabricada con materiales reutilizables. La lavadora debe desecharse de acuerdo con las normas vigentes al respecto.
- Antes de hacerlo, corte el cable de alimentación para evitar que pueda conectarse la lavadora a la corriente.
- Retire el detergente del compartimiento antes de desechar el aparato.


3. Dispositivo de seguridad para niños

- No debe permitirse que los niños jueguen con o en el aparato.

4. Recomendaciones generales


- No deje el aparato conectado cuando no lo utilice. Cierre el grifo.
- Antes de limpiar o realizar trabajos de mantenimiento, apague el aparato y desconéctelo de la red.
- Para limpiar la parte exterior de la lavadora, utilice un detergente neutro y un paño húmedo.
- No utilice productos abrasivos.
- No intente abrir la tapa a la fuerza.
- Si necesita sustituir el cable de conexión puede adquirirlo en el Servicio de Asistencia. El cable sólo debe cambiarlo un técnico cualificado.

5. Declaración de conformidad CE

- Esta lavadora ha sido diseñada, fabricada y distribuida de acuerdo con los requisitos de seguridad de las normas CE:
Norma sobre bajo voltaje 73/23/EEC
Norma EMC 89/336/EEC
Norma sobre marca CE 93/68/EEC. 

DESCRIPCIÓN DE LA LAVADORA

1. Tapa
2. Distribuidor del detergente
3. Aletas del tambor
 - Para abrir el tambor, presione la aleta pequeña mientras sujeta la grande.
4. Bomba y filtro de objetos extraños
5. Adhesivo del Servicio de asistencia (detrás de la tapa del filtro)
6. Palanca de desplazamiento (según el modelo)
 - Para desplazar el aparato: tire de la palanca ligeramente con la mano y empújela hasta el tope con el pie.
7. Patas ajustables

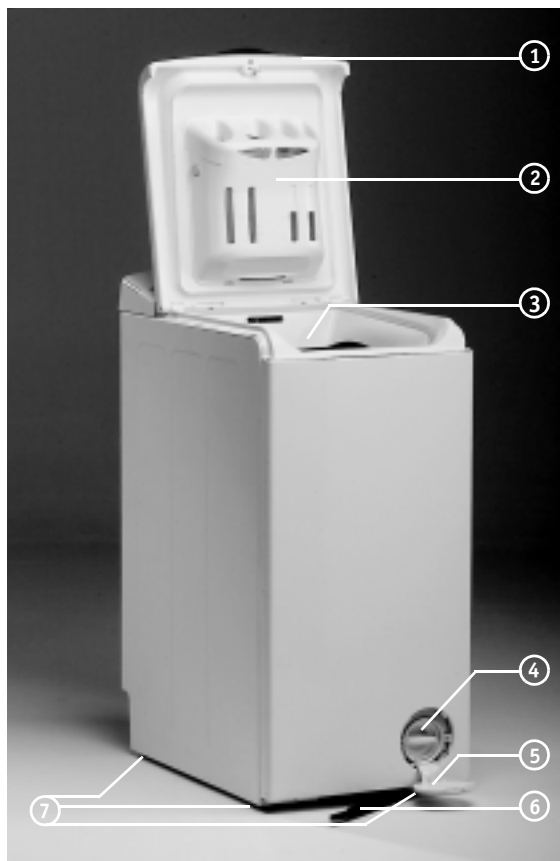



PREPARACIÓN DE LA ROPA

Carga de la ropa

1. Abra la tapa de la máquina.
2. Abra el tambor presionando la aleta pequeña y sujetando la grande.
3. Coloque las prendas en el tambor una por una sin comprimirlas. Realice las cargas aconsejadas en la tabla de programas: La sobrecarga reduce la eficacia del lavado y favorece la formación de arrugas en la ropa.
4. Cierre las aletas del tambor y compruebe que queden bloqueadas.











DETERGENTE Y ADITIVOS

Introducción del detergente y de los aditivos

El distribuidor tiene tres o cuatro compartimientos dependiendo del modelo.


Vierta el detergente:

- Detergente en polvo para prelavado y lavado principal  
- Detergente en polvo para lavado principal sin prelavado 
- Con suavizantes y aprestos, no supere la marca "MAX". 
- Con lejía de cloro, no supere la marca "MAX" (sólo en modelo de cuatro compartimientos). 
- Quitamanchas 
- Descalcificadores (dureza del agua 4) 
- Almidón (disuelto en agua) 

Debe procurarse no sobrepasar la marca de nivel máximo "MAX".

No utilice detergentes líquidos en programas con prelavado.

En el caso de programas sin prelavado y con temperaturas desde frío hasta 40° C, se recomienda usar detergentes líquidos para evitar la presencia de residuos blanquecinos en la ropa.

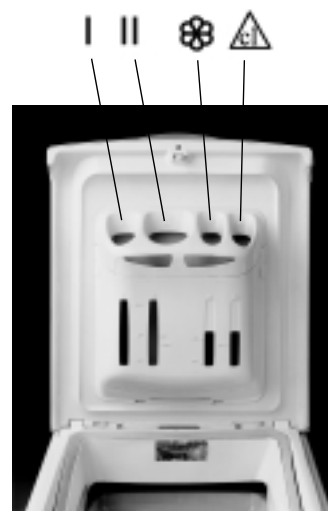

SELECCIÓN DE PROGRAMA

Seleccione el programa

1. Gire el **selector de programas** al programa que desee.

La pantalla de tiempo restante (dependiendo del modelo) muestra la duración aproximada del programa escogido (en horas y minutos) y parpadea la luz piloto del botón "Inicio/Pausa".

Se muestra la lectura de temperatura y la velocidad de centrifugado predefinida, correspondientes al programa seleccionado.

2. La temperatura seleccionada puede variarse pulsando el botón "+" o "-".

3. Seleccione una opción

Al seleccionarse una opción se enciende el indicador luminoso, a menos que la combinación de programa, opciones adicionales y temperatura no sea posible.

En este caso, se oye una señal acústica.

**Inicio retardado** (según el modelo)

La opción "Inicio retardado" permite retrasar el inicio del programa a conveniencia del usuario y aprovechar los horarios de menor consumo (por ejemplo, a horas tardías de la noche).

Seleccione programa, temperatura y opciones.

- Pulse el botón "Inicio retardado" para seleccionar un tiempo de retraso de 1 a 19 horas.
- Pulse el botón "Inicio/Pausa". El indicador de "Inicio/Pausa" se ilumina y parpadea el botón de "Inicio retardado".
- El piloto de retardo temporal desaparece cuando el programa se inicia y se reemplaza por el tiempo restante.
- El número de horas preseleccionadas se puede reducir posteriormente presionando otra vez el botón "Inicio retardado".

Para cancelar el "Inicio retardado".

- Gire el selector de programas a la posición "0".
- Seleccione nuevamente el programa que desee y sus opciones y pulse el botón "Inicio/Pausa".

Inicio del programa

Abra el grifo y pulse el botón "Inicio/Pausa". Se enciende el indicador del botón "Inicio/Pausa". Después de iniciarse el programa, el indicador de secuencia del mismo irá señalando, de izquierda a derecha, las fases de "Lavado", "Aclarado" y "Centrifugado".

Nota: si se produce una interrupción del fluido eléctrico o si el aparato se conecta durante el ciclo, el programa se reiniciará en el punto donde se interrumpió.

Bloqueo de la tapa

Por razones de seguridad, la tapa permanece bloqueada durante ciertas fases del ciclo. Al final del ciclo o tras una interrupción, la tapa se desbloquea automáticamente al cabo de 1 minuto.

Fin del programa

- El piloto de tiempo restante indica "0": "00" y se enciende el indicador "Fin".
1. Gire el selector de programas a la posición "0".
 2. Cierre el grifo.
 3. Abra la tapa y las aletas del tambor para descargar la máquina.

Cambio de programa u opciones durante el ciclo

1. Seleccione el nuevo programa con el selector de programas. Si es necesario, seleccione opciones adicionales y la velocidad de centrifugado. El indicador del botón "Inicio/Pausa" parpadea.
Nota: Las opciones "Inicio retardado" y "Prelavado" no pueden seleccionarse después de un cambio de programa.
2. Pulse el botón "Inicio/Pausa". El programa que acaba de seleccionar se iniciará en la posición de lavado en la que se interrumpió el programa anterior.
Nota: No añada más detergente para este programa.

Interrupción/Pausa de un programa

Si por alguna razón desea interrumpir el programa durante un tiempo y reanudarlo más tarde:

1. Pulse el botón "Inicio/Pausa". La luz piloto parpadea.
2. Tras la pausa requerida, pulse otra vez el botón "Inicio/Pausa".

Cancelación de programa

Si es necesario terminar y cancelar el programa actual de manera prematura, proceda de la manera siguiente:

1. Coloque el selector de programas en "Descarga".
2. Pulse el botón "Inicio/Pausa" para iniciar el programa "Descarga".

LIMPIEZA DEL FILTRO DE OBJETOS EXTRAÑOS

La lavadora dispone de una bomba de autolimpieza. El filtro de objetos extraños intercepta botones, monedas, broches, etc. que hayan quedado en la ropa.

1. Desenchufe el aparato.
2. Abra la tapa del filtro de objetos extraños con una moneda.
3. Coloque un cubo debajo del filtro.
4. Haga girar el filtro de objetos extraños lentamente, en sentido inverso al de las agujas del reloj, hasta que el asidero quede situado en posición vertical; no lo retire aún.
5. Espere a que toda el agua haya caído en el recipiente.
6. A continuación desenrosque el filtro por completo y extráigalo.
7. Retire los cuerpos extraños que hayan quedado en el filtro.
8. Asegúrese de que el rotor de la bomba (dentro del compartimiento, detrás del filtro) no esté obstruido.
9. **Vuelva a introducir el filtro de objetos extraños y enrósquelo en el sentido de las agujas del reloj hasta el tope (hasta que el asidero se encuentre en posición horizontal).**
10. Vierta 0,5 litros de agua en el tambor de la lavadora y compruebe si el filtro pierde agua.
11. Cierre la cubierta del filtro de objetos extraños.
12. Vuelva a conectar el aparato.

Compruebe el filtro si la lavadora no desagua correctamente o si no ejecuta los ciclos de centrifugado. Compruebe el filtro regularmente, dos o tres veces al año, y límpielo si es necesario.

IMPORTANTE: Antes de efectuar el vaciado del filtro, compruebe que el agua se haya enfriado.





CÓMO DESCARGAR EL AGUA RESIDUAL


¿Cuándo se debe descargar el agua residual (problema de drenaje)?

- Para el transporte de la máquina.
- Si el aparato se instala en una habitación con temperaturas bajo cero. Se aconseja descargar el agua residual de la máquina al final de cada lavado.
- Si la pantalla indica "FP" (problema de drenaje).

1. Apague el aparato y desenchúfelo.
2. Cierre el grifo, desconecte el tubo de alimentación de agua de la máquina y deje que el agua descargue en un recipiente.
3. Abra el filtro de objetos extraños, deje que el agua descargue a un pequeño recipiente poco profundo y cierre el filtro.
4. Suelte el tubo de descarga de agua y abra el mecanismo de sujeción situado en la parte posterior del aparato (véase la flecha A).
5. Descargue el agua residual en un recipiente poco profundo.
6. Espere hasta que se vacíe completamente.
7. Vuelva a montar el tubo de descarga en la sujeción y sobre el codo en U.
8. Vuelva a conectar el tubo de alimentación de agua y el enchufe.

Importante:

- Tras descargar el agua residual, atornille manualmente el tubo de alimentación de agua de la máquina. Compruebe si las conexiones pierden agua abriendo el grifo al máximo.

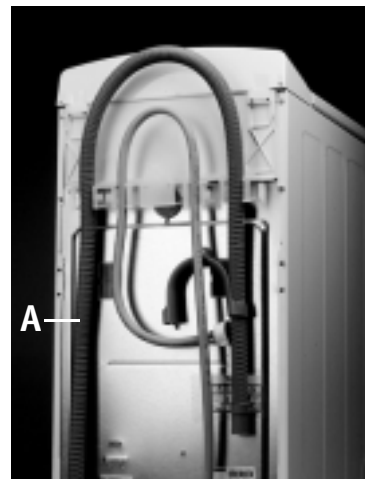

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Distribuidor de detergente

1. Empuje hacia adentro los botones situados a ambos lados del distribuidor.
2. Tire del distribuidor y extraígallo.
Es probable que contenga un poco de agua. Se recomienda mantener el distribuidor en posición vertical.
3. Lave el distribuidor con agua corriente.
También puede extraer las cubiertas de sifón para limpieza.
4. Vuelva a colocar las cubiertas de sifón en el distribuidor (si las retiró).
Compruebe que encajan correctamente en su sitio.
5. Vuelva a colocar el distribuidor situando las molduras inferiores en los orificios de la tapa y girando hasta que los dos botones superiores se bloqueen.

Nota: compruebe que el distribuidor de detergente quede instalado correctamente.



Filtro del tubo de alimentación de agua

Compruebe y limpie periódicamente (al menos dos o tres veces al año).

1. Desenchufe el aparato.
2. Cierre el grifo.
3. Desenrosque el tubo del grifo.
4. Limpie cuidadosamente el filtro situado en el extremo del tubo, sin montarlo, por ejemplo con un cepillo dental.
Nota: en las máquinas equipadas con tubo tipo "A", éste no debe sumergirse en agua.
5. Enrosque manualmente el tubo flexible en el grifo. No utilice alicates (riesgo de aplastar la unión).
6. Abra el grifo y verifique la estanqueidad de las conexiones.
7. Vuelva a enchufar la lavadora.



Recuperación de un objeto caído entre el tambor y la cuba

Si un objeto cae accidentalmente entre el tambor y la cuba, puede recuperarlo mediante una de las hojas de tambor extraíbles:

1. Desenchufe el aparato.
2. Extraiga la ropa del tambor.
3. Cierre las aletas del tambor y gírelo media vuelta.
4. Utilizando una llave inglesa, presione el extremo de plástico mientras desplaza la hoja de izquierda a derecha.
5. Caerá dentro del tambor.
6. Abra el tambor: puede recuperar el objeto a través del orificio del tambor.
7. Vuelva a colocar la hoja del tambor:
Sitúe el extremo de plástico sobre el orificio del lado derecho del tambor.
8. Desplace la hoja plástica de derecha a izquierda hasta que encaje.
9. Cierre otra vez las aletas del tambor, gírelo media vuelta y compruebe la colocación de la hoja en todos sus puntos de anclaje.
10. Vuelva a enchufar la lavadora.





Mueble y panel de mandos

- Limpie con un paño húmedo.
- Si es necesario, puede aplicarse un limpiador doméstico neutro (no utilice productos agresivos ni abrasivos).

Junta de la tapa

- Límpiela ocasionalmente con un paño húmedo.

Tubo(s) de alimentación de agua

- Compruebe periódicamente si el tubo tiene grietas o pierde flexibilidad. Reemplácelo si es necesario.

GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

La lavadora posee unas funciones de seguridad automáticas que reconocen e indican inmediatamente los posibles fallos y permiten tomar las medidas oportunas.

A menudo se trata de pequeños inconvenientes que pueden resolverse fácilmente.

Por ejemplo:

La lavadora no arranca y no se ilumina ningún indicador.

Compruebe si:

- la lavadora está enchufada;
- la toma de corriente funciona correctamente (compruébela con una lámpara de mesa o similar);
- se ha seleccionado un programa correctamente.

La lavadora no se inicia, pero el piloto "Inicio/Pausa" está parpadeando.

Compruebe si:

- el programa ha sido cambiado;
- la tapa del aparato está correctamente cerrada. Ábrala y vuelva a cerrarla.

El aparato se detiene durante el programa.

Compruebe si:

- el piloto "**Parada con cuba llena**" se enciende, cancele la opción pulsando el botón de nuevo;
- se ha seleccionado otro programa. Vuelva a seleccionar el programa adecuado y pulse el botón "**Inicio/Pausa**";
- el indicador "**Inicio/Pausa**" parpadea. Pulse el botón "**Inicio/Pausa**";
- el sistema de seguridad de la lavadora se activa. Véase la tabla de descripción de averías.

Al final del lavado quedan restos de detergente y aditivos en el distribuidor de detergente.

Compruebe si:

- el distribuidor de detergente está bien instalado y no se encuentra bloqueado (véase "Mantenimiento y limpieza");
- el filtro de objetos extraños del tubo de alimentación de agua no está bloqueado (véase "Mantenimiento y limpieza").

La lavadora vibra durante el ciclo de centrifugado.

Compruebe si:

- el aparato está nivelado y todas las patas debidamente ajustadas (véase "Instalación");
- se ha retirado el soporte para transporte. Antes de empezar a utilizar el aparato, es NECESARIO retirar los tornillos y el soporte para transporte (véase "Instalación").

Al final del programa la ropa no queda bien centrifugada.

Compruebe si:

- el rotor de la bomba está obstruido (véase "Limpieza del filtro de objetos extraños");
- si la ropa está excesivamente húmeda al final del programa: puede añadir otras prendas y repetir el ciclo de centrifugado.
- se observa espuma en el lavado: repita el ciclo de centrifugado y evite usar cantidades excesivas de detergente.

Nota:

esta lavadora posee un sistema de detección y corrección de la carga desequilibrada. Cuando se lava una sola prenda grande (como un albornoz) es posible que este sistema reduzca automáticamente la velocidad de centrifugado o lo interrumpa para proteger la lavadora si, tras intentar iniciar el ciclo, detecta una carga excesivamente desequilibrada.

La formación excesiva de espuma también puede impedir el centrifugado.

¿Qué hacer si el sistema de seguridad de la lavadora detecta un fallo?

El programa se interrumpe y varios pilotos (según modelo) señalan la causa del fallo.

Tabla de descripción de averías.

Se enciende la luz del piloto.	Descripción del fallo
"Grifo del agua"	"Fallo de la alimentación del agua"
-	"Fallo de la descarga del agua"
-	"Fallo de un componente eléctrico"
"Contención de agua"	Fallo de Contención de agua

a. Fallo de la alimentación de agua (sin agua o con agua insuficiente)

La pantalla muestra alternativamente "FH".
apague la lavadora colocando el selector de programas en la posición "○" y desenchufándola.

Compruebe si:

- el grifo del agua está completamente abierto y hay presión suficiente;
- el tubo de alimentación está doblado;
- el filtro de malla del tubo de alimentación de agua está bloqueado (véase "Mantenimiento y limpieza");
- el agua del tubo de alimentación está congelada.
- la máquina cuenta con un tubo de seguridad y la válvula de seguridad se ha abierto (indicador rojo en la ventana de inspección de la válvula de seguridad).

En ese caso, cámbielo por un tubo de seguridad nuevo.

Vuelva a conectar la máquina.

Vuelva a seleccionar el programa adecuado y pulse de nuevo el botón "**Inicio/Pausa**" para continuar con el programa (no añada detergente para este programa).

Si el fallo se reproduce, póngase en contacto con el Servicio de asistencia (véase "Servicio de asistencia")

b. Fallo de descarga de agua

La pantalla muestra alternativamente "FP".
Apague la lavadora girando el selector de programas a la posición "○" y desenchúfela.

Compruebe si:

- el tubo de alimentación está doblado (véase "Instalación");
- el rotor de la bomba está obstruido (véase "Limpieza del filtro de objetos extraños").
- el agua del tubo de alimentación está congelada.
- si hay restos de agua en el tambor, puede descargarla siguiendo las instrucciones del capítulo "DESCARGA DEL AGUA RESIDUAL".

IMPORTANTE: Antes de descargar el agua, espere a que enfíe.

Vuelva a conectar la lavadora.

Vuelva a seleccionar el programa que desee y pulse de nuevo el botón "**Inicio/Pausa**" para continuar con el programa (no añada detergente para este programa).

Si el fallo permanece, póngase en contacto con el Servicio de asistencia (véase "Servicio de asistencia").

c. Fallo del módulo eléctrico

La pantalla indica "F4" a "F15".

Seleccione un programa y vuelva a pulsar el botón "**Inicio/Pausa**".

Si el fallo permanece, póngase en contacto con el Servicio de asistencia (véase "Servicio de asistencia").

d. Fallo de Contención de agua (dependiendo del modelo)

Se oye una señal sonora y funciona la bomba. El piloto de Contención de agua está encendido o la pantalla muestra "FA".

Apague la lavadora situando el selector de programas en la posición "○", desenchufe el aparato y cierre el grifo.

El fallo "Contención de agua" puede haber sido activado por:

1. demasiada espuma.
2. una pérdida en el tubo de alimentación o en la lavadora.

Incline con cuidado la lavadora hacia delante para descargar el agua acumulada.

Después:

1. Vuelva a conectar la lavadora,
2. abra el grifo del agua (si entra agua sin que se pulse el botón "**Inicio/Pausa**" cierre el grifo de agua y consulte al Servicio de asistencia).
3. vuelva a seleccionar el programa que desee y pulse el botón "**Inicio/Pausa**".
Si vuelve a producirse el fallo, contacte al Servicio de asistencia (véase "Servicio de asistencia").



SERVICIO DE ASISTENCIA

Antes de llamar al Servicio de asistencia:

1. Intente solucionar el problema (véase "Guía para la localización de fallos").
2. Vuelva a activar el programa para comprobar si el inconveniente ha desaparecido.
3. Si el resultado es negativo, llame al Servicio de asistencia.

Comunique:

- La naturaleza del problema.
- El modelo exacto de lavadora.
- El código de asistencia (el número indicado detrás de la palabra SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



El adhesivo del Servicio de asistencia está fijado en la tapa del filtro de objetos extraños o en la parte posterior de la máquina.

- Su dirección completa.
 - Su número de teléfono y prefijo local.
- En primer lugar debe contactar al Servicio de asistencia del distribuidor a quien adquirió la máquina.

TRANSPORTE

1. Desenchufe el aparato.
2. Cierre el grifo.
3. Desmonte los tubos de alimentación y descarga del agua.
4. Elimine toda el agua de los tubos y del aparato (véase "Descarga del agua residual").
Espere a que el agua se enfríe para evitar accidentes.
5. Para facilitar el desplazamiento de la máquina, tire ligeramente de la palanca situada en la parte inferior delantera (opcional en algunos modelos) con la mano y empujela hasta el tope con el pie. A continuación vuelva a empujar la palanca para colocarla en la posición estable original.
6. Transporte la lavadora en posición vertical.

IMPORTANTE: No utilice la máquina con la palanca extendida.



INSTALACIÓN





Extracción del soporte para transporte

El aparato cuenta con un soporte para transporte que evita posibles daños en los desplazamientos.

Antes de usar el aparato, es IMPRESCINDIBLE desmontar el soporte para transporte de la parte posterior.

1. Desatornille los dos tornillos **A** y los cuatro tornillos **B** con un destornillador de punta plana o con una llave hexagonal N° 8.
2. Quite el soporte para transporte.
3. Vuelva a colocar los cuatro tornillos externos **B** en la máquina y apriételos.
4. Retire los dos sellos **C** del soporte de manguera y fíjelos a las aberturas de la máquina **D**.

Nota: no olvide volver a colocar y apretar los cuatro tornillos externos.

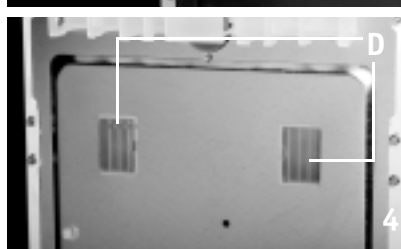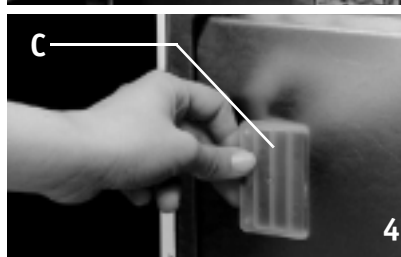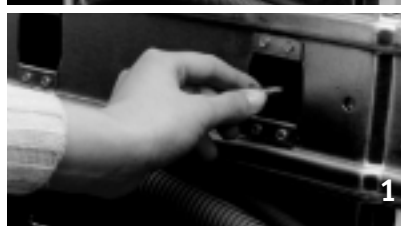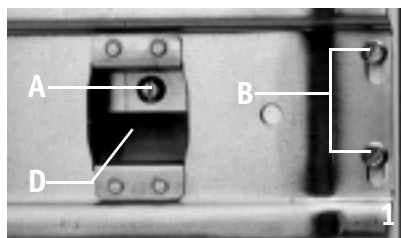



Ajuste de las patas

Instale el aparato en una superficie nivelada, cerca de las conexiones eléctrica, de agua y de desagüe.

Si la superficie es desigual, ajuste las patas (no introduzca trozos de madera, cartón, etc. bajo las patas).

1. Afloje la contratuerca con la llave suministrada.
2. Ajuste la altura de la pata manualmente.
3. Vuelva a apretar la contratuerca haciéndola girar en sentido opuesto al de las agujas del reloj.

Compruebe que las cuatro patas se apoyen correctamente en el suelo y que el aparato esté perfectamente nivelado y estable (utilice un nivel con burbuja de aire).

El aparato puede instalarse en una zona de 40 cm de ancho por 63 cm de fondo.

Nota: si instala la máquina sobre una moqueta gruesa, ajuste las patas para asegurar que haya espacio suficiente para la circulación de aire bajo la máquina.




Conexión del tubo de alimentación de agua.

1. Teniendo cuidado, enrosque a mano el tubo de alimentación al grifo.
2. Cerciérese de que el tubo no tenga dobleces.
3. Compruebe si las conexiones pierden agua abriendo el grifo al máximo.

Si la longitud del tubo flexible fuera insuficiente, sustitúyalo por uno de longitud adecuada resistente a la presión (mínimo 1000 kPa, homologado según la norma EN 50084).

Compruebe periódicamente si el tubo tiene grietas o pierde flexibilidad. Reemplácelo si es necesario.

La lavadora puede conectarse sin dispositivo de bloqueo del retorno de agua.

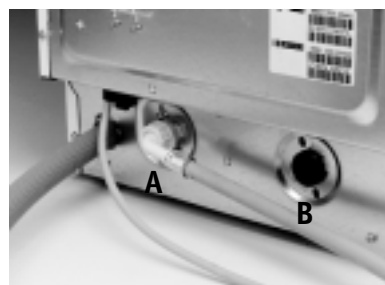

Sistema de contención de agua contra anegamientos

(según modelo)

- Enrosque el tubo de alimentación en el grifo. Abra completamente el grifo del agua para verificar la estanqueidad de las conexiones.
- ¡El aparato no debe conectarse nunca al grifo mezclador de un calentador de agua no presurizado!
- El tubo de alimentación y la caja de plástico tienen componentes eléctricos:
No corte el tubo ni sumerja la caja en agua.
- Si el tubo flexible está dañado, desconecte el aparato de la red eléctrica de inmediato y sustituya el tubo.

Si el tubo es demasiado corto, sustitúyalo por un tubo de "Contención de agua" de 3 m (solicítelo al Servicio de asistencia o a su proveedor). Esta operación debe ser efectuada exclusivamente por un técnico cualificado.



Conexión del tubo de descarga de agua

1. Suelte el tubo de descarga de las conexiones a izquierda y derecha, vea la flecha A en la figura.

Importante:

NO suelte la conexión del tubo de descarga del lado izquierdo, vea la flecha B en la figura. De lo contrario, existe riesgo de filtraciones y quemaduras con agua caliente.

2. Fije el codo en "U" (C) al extremo libre del tubo de descarga.
3. Conecte el tubo flexible de descarga al sifón o bien engánchelo al borde de un fregadero con el codo en "U". Los lavamanos pequeños no son adecuados. El borde del fregadero no debe estar a una altura de más de 100 cm desde el suelo.

Si fuera necesario utilizar una prolongación, emplee un tubo flexible del mismo tamaño y apriete los puntos de conexión con abrazaderas.


Longitud máxima del tubo de descarga: 2,50 m.

Altura de descarga máxima (codo en "U"): 100 cm.

Altura de descarga mínima: 55 cm.

Importante:

Cerciórese de que no existan dobleces ni estrangulamientos en el tubo de descarga y de que no se caiga durante el funcionamiento del aparato.

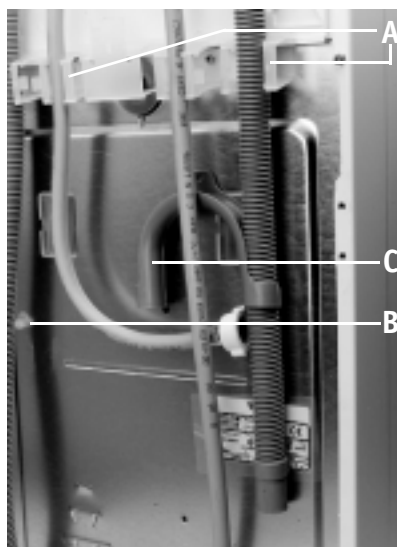

Ecological Paper